PHANTOM

IMPLOSIVE SOUND CENTER

MANUEL D'INSTALLATION

CE MANUEL VOUS GUIDERA DANS LES DIFFÉRENTES ÉTAPES D'INSTALLATION DE PHANTOM.

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT
CONSULTER DES TUTORIELS
VIDÉOS D'INSTALLATION ICI

DEVIALET

INGÉNIERIE ACOUSTIQUE DE FRANCE

SOMMAIRE

INTRODUCTION

PHANTOM

DIALOG

INSTALLER UN OU PLUSIEURS PHANTOM AVEC DIALOG

INSTALLER UN PHANTOM SANS DIALOG

CONFIGURER PHANTOM EN WI-FI

CONFIGURER PHANTOM EN ETHERNET

PILOTER PHANTOM AVEC L'APPLICATION SPARK

PHANTOM

IMPLOSIVE SOUND CENTER

PHANTOM

IMPLOSIVE SOUND CENTER

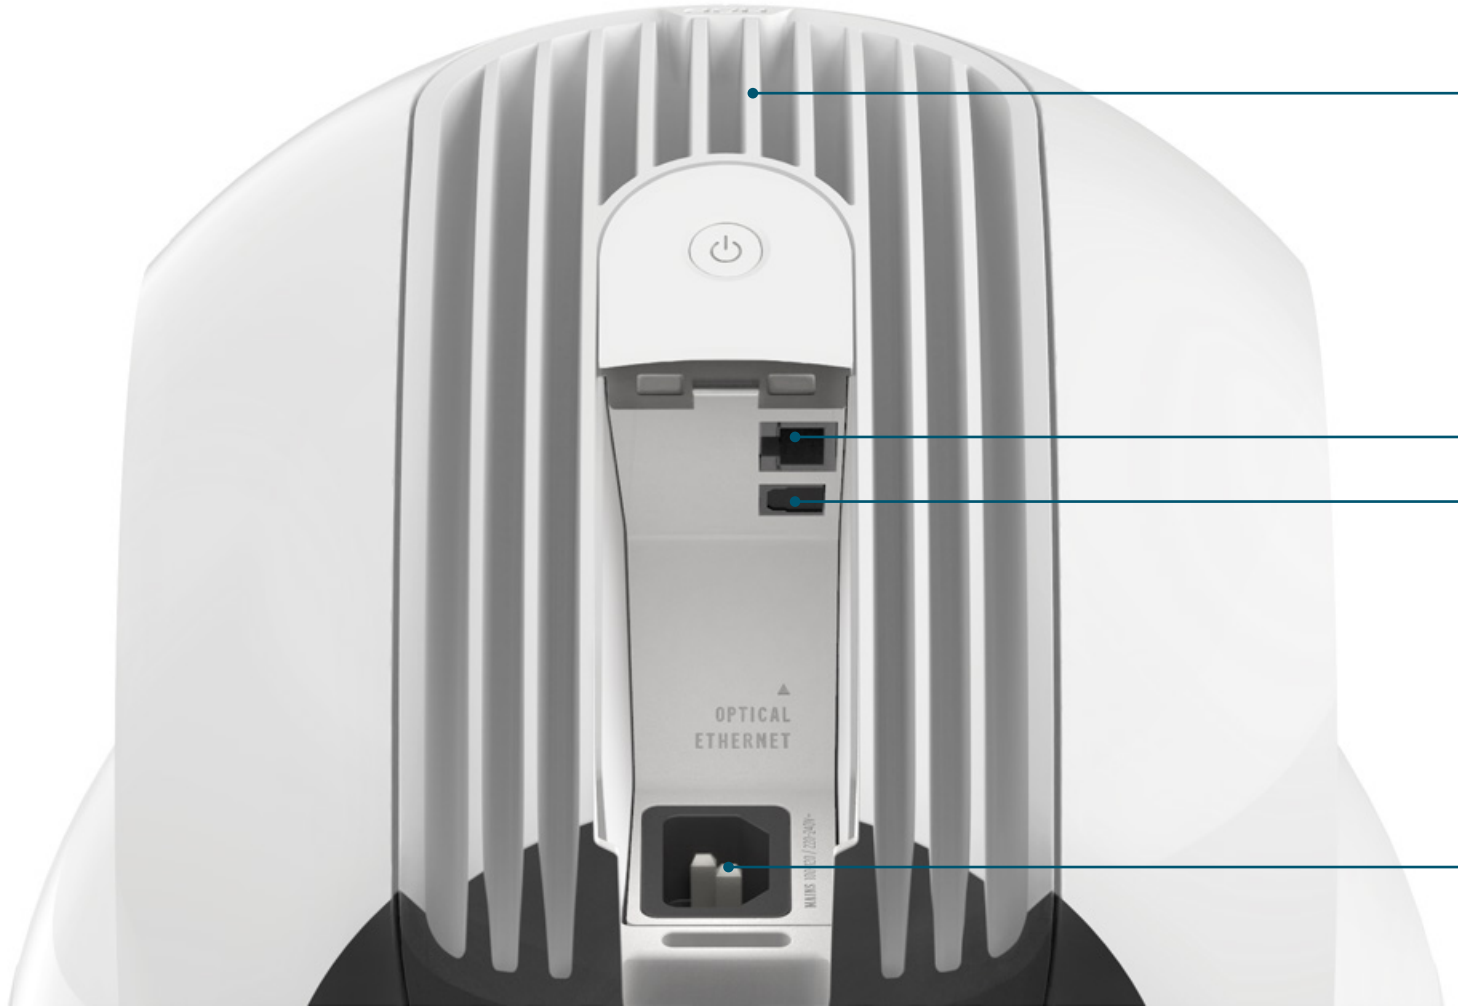

Radiateur de dissipation thermique

Entrée Ethernet

Entrée optique

Permet de connecter lecteurs CD/DVD/Blu-Ray ou téléviseur

Prise secteur

D I A L O G

R O U T E U R W I - F I S U R P U I S S A N T D E D E V I A L E T

Dialog est un accessoire Phantom vendu séparément.
Dialog est nécessaire pour synchroniser plusieurs Phantom.

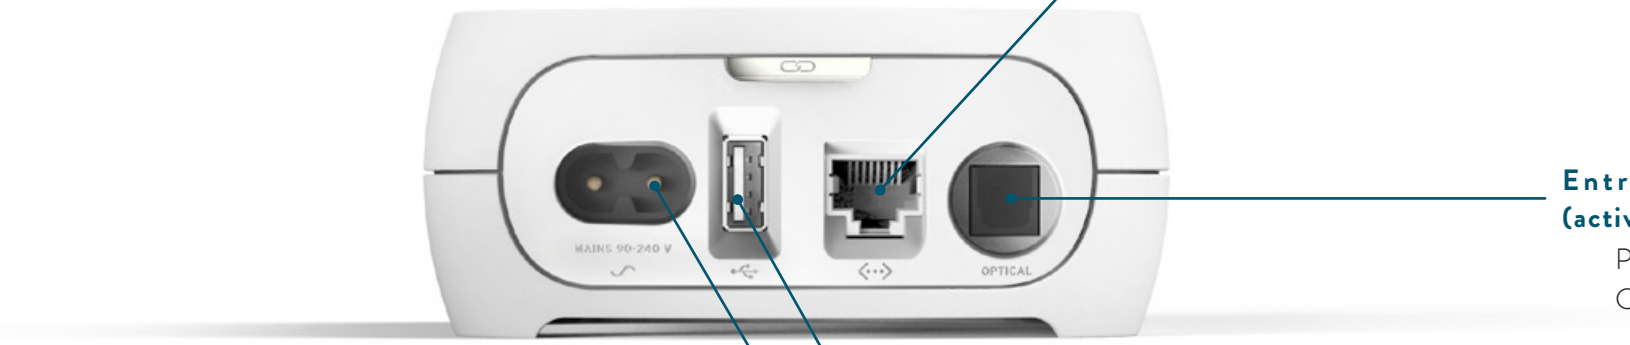

Entrée Ethernet

Entrée optique
(activée prochainement par mise-à-jour)
Permet de connecter lecteurs CD/DVD/Blu-Ray ou téléviseur

Connecteur USB

Prise secteur

INSTALLER UN OU PLUSIEURS PHANTOM AVEC DIALOG

Pour renforcer votre réseau internet Wi-Fi et pouvoir placer PHANTOM à n'importe quel emplacement chez vous et sans utiliser de câble Ethernet, découvrez le routeur surpuissant Devialet DIALOG sur www.devialet.com/dialog.

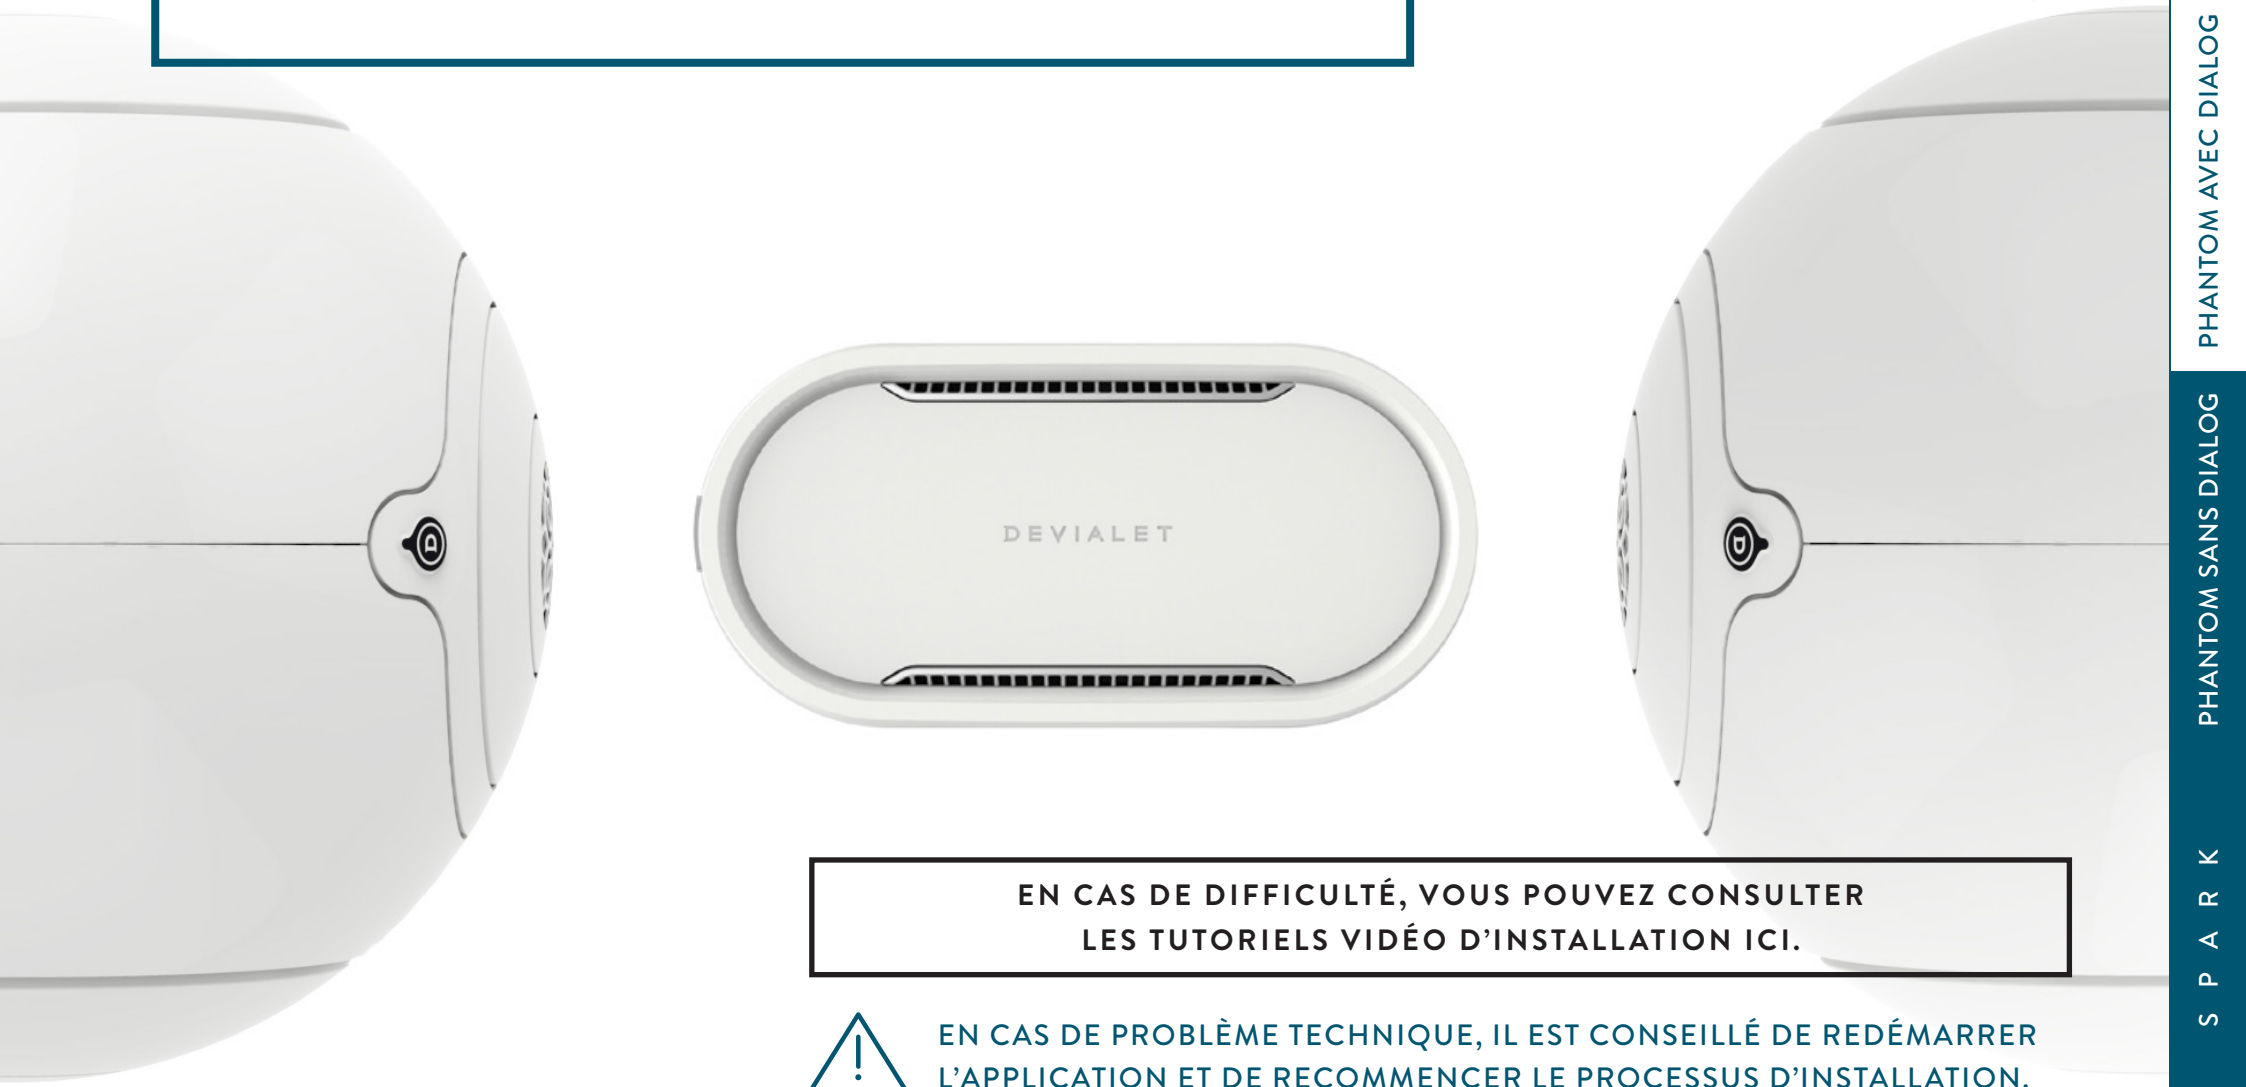

EN CAS DE DIFFICULTÉ, VOUS POUVEZ CONSULTER LES TUTORIELS VIDÉO D'INSTALLATION ICI.

EN CAS DE PROBLÈME TECHNIQUE, IL EST CONSEILLÉ DE REDÉMARRER L'APPLICATION ET DE RECOMMENCER LE PROCESSUS D'INSTALLATION.

CONFIGURER PHANTOM AVEC DIALOG

Assurez vous que votre appareil (ordinateur, smartphone, tablette) est bien connecté à votre réseau internet Wi-Fi domestique.

1/3

INSTALLER DIALOG

1 Sortez DIALOG de sa boîte.

2 Reliez DIALOG à votre Box Internet / Borne Wi-Fi en utilisant le câble Ethernet fourni.

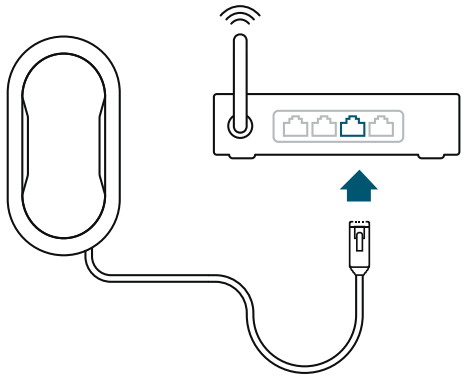

3 Reliez DIALOG à une prise électrique en utilisant le câble d'alimentation fourni.

4 **BRAVO !**
DIALOG est installé.

ALLUMER PHANTOM

5 Sortez PHANTOM de sa boîte.

6 En plaçant vos mains sous PHANTOM, soulevez-le de son socle et placez le sur un support stable*.

7 Reliez PHANTOM à une prise électrique en utilisant le câble d'alimentation jaune fourni.

\+ Vous pouvez également utiliser PHANTOM avec votre téléviseur et lecteur CD/DVD/Blu-Ray. Il vous suffit de relier votre téléviseur ou votre lecteur à PHANTOM ou à DIALOG avec un câble optique Toslink (câble non fourni) en utilisant les entrées optiques (cf page "Introduction", emplacement des "entrées optiques").

8 Attendez environ 15 secondes la mise en marche de PHANTOM, signalée par un fond sonore.

9 **BRAVO !**
PHANTOM est désormais allumé.

* Veillez à ne pas poser PHANTOM sur un meuble ciré.

INSTALLER SPARK

10 Rendez-vous maintenant sur www.devialet.com/spark pour télécharger l'application SPARK (depuis votre ordinateur, smartphone ou tablette).

11 Ouvrez SPARK, puis cliquez sur **START** pour lancer la configuration.

12 Validez les conditions d'utilisations en cliquant sur **I AGREE**.

13 SPARK reconnait automatiquement tous les PHANTOM. Quand tous les PHANTOM ont été reconnus, cliquez sur **YES.**

14 **BRAVO !**
Vous avez terminé la troisième étape : PHANTOM est maintenant connecté à votre réseau internet Wi-Fi domestique.

CONFIGURER PHANTOM AVEC DIALOG

POSITIONNER PHANTOM

15 SPARK vous invite alors à caresser vos PHANTOM un à un pour les identifier individuellement. Passez alors lentement la main sur chaque PHANTOM.

16 Vous devez maintenant assigner à chaque PHANTOM un emplacement précis.
Par exemple, si vous possédez deux PHANTOM, tous placés dans votre salon :

- **A** Assurez vous que la pièce sélectionnée soit bien « Living room ».
- **B** Cliquez sur l'icône PHANTOM en haut de l'écran. Le PHANTOM sélectionné émet alors un son spécifique.
- **C** Faites glisser l'icône sur l'emplacement que vous souhaitez assigner au PHANTOM sélectionné (« Left » s'il est placé à gauche, « Right » sinon).

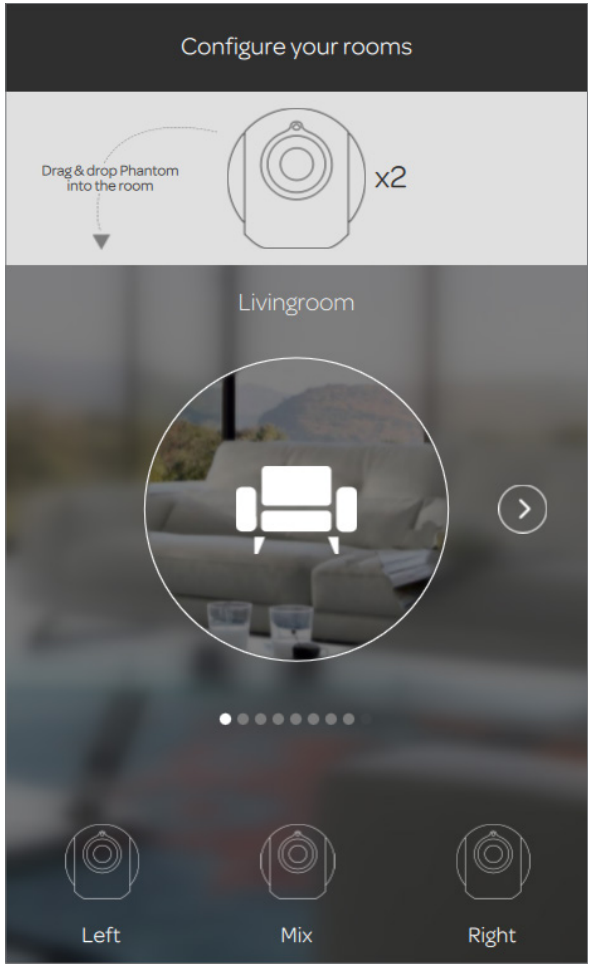

étape 16 / A-B

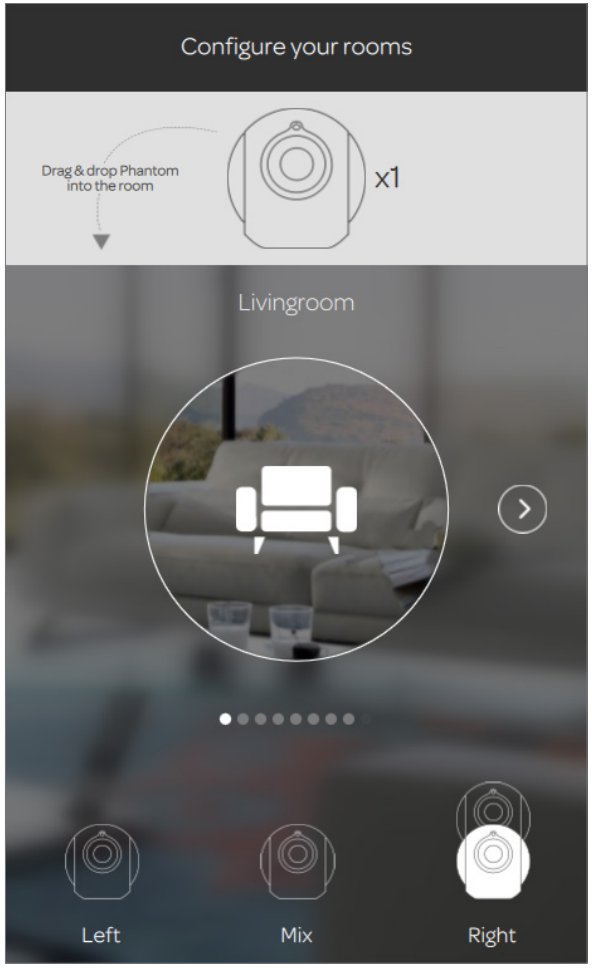

étape 16 / C

CONFIGURER PHANTOM AVEC DIALOG

3/3

POSITIONNER PHANTOM

D Répétez l'opération avec le second PHANTOM.

E Une fois l'opération terminée, cliquez sur **CONTINUE**.

Si vous possédez un seul PHANTOM, sélectionnez simplement la pièce où il se trouve puis cliquez sur **ADD**.

17 BRAVO !

Vous avez terminé la quatrième étape : PHANTOM est désormais positionné.

AJOUTER DES SOURCES

18 SPARK intègre naturellement toutes les musiques répertoriées dans le dossier " Musique " de votre appareil.

Si vous êtes sur ordinateur, vous pouvez également ajouter d'autres sources.
Cliquez sur **ADD PATH** pour préciser l'emplacement des musiques stockées sur votre appareil.

19 BRAVO !

Vous avez terminé la cinquième et dernière étape : PHANTOM a maintenant répertorié toute votre musique. **JOUEZ !**

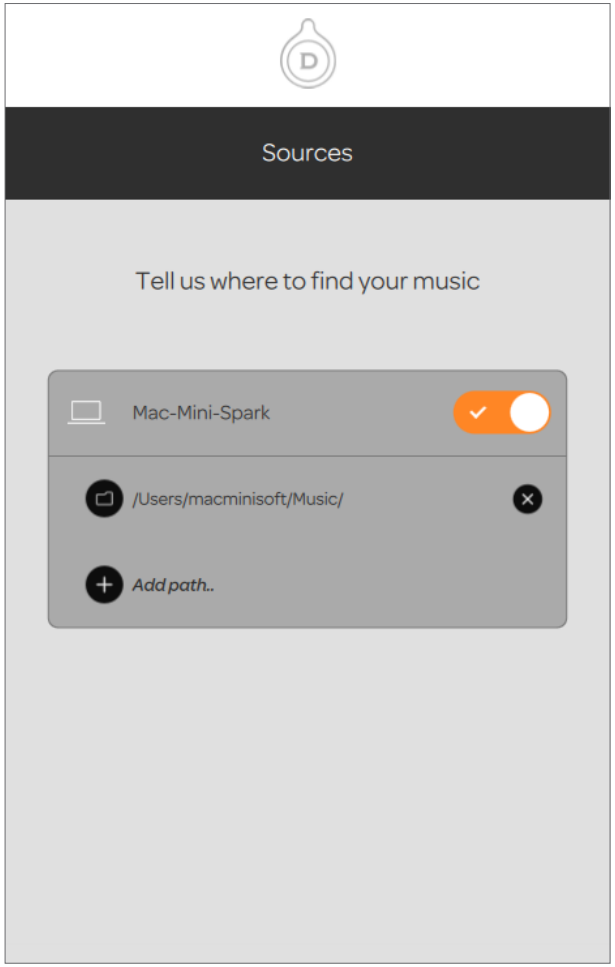

étape 18

INSTALLER UN PHANTOM SANS DIALOG

Pour fonctionner et évoluer en permanence, PHANTOM doit être connecté à votre réseau internet Wi-Fi domestique. Il peut l'être de deux manières : soit « sans fil », c'est-à-dire en Wi-Fi, soit avec un câble Ethernet, qui relie PHANTOM à votre Box Internet / Borne Wi-Fi.

CONFIGURER PHANTOM EN WI-FI (cliquez-ici)

L'avantage de la connexion sans fil / en Wi-Fi est de pouvoir placer PHANTOM à n'importe quel emplacement sans avoir à tirer un fil entre PHANTOM et votre Box Internet / Borne Wi-Fi. Cependant, selon la qualité de votre réseau internet Wi-Fi, l'expérience d'utilisation peut varier : assurez-vous donc que PHANTOM est placé à une distance raisonnable de votre Box Internet / Borne Wi-Fi.

CONFIGURER PHANTOM EN ETHERNET (cliquez-ici)

L'avantage de la connexion par câble Ethernet est d'assurer une expérience d'écoute parfaite en palliant les éventuelles défaillances d'un réseau Wi-Fi instable (câble Ethernet non-fourni).

EN CAS DE DIFFICULTÉ, VOUS POUVEZ CONSULTER LES TUTORIELS VIDÉO D'INSTALLATION ICI.

EN CAS DE PROBLÈME TECHNIQUE, IL EST CONSEILLÉ DE REDÉMARRER L'APPLICATION ET DE RECOMMENCER LE PROCESSUS D'INSTALLATION.

CONFIGURER PHANTOM EN WI-FI

Assurez vous que votre appareil (ordinateur, smartphone, tablette) est bien connecté à votre réseau internet Wi-Fi domestique.
Munissez vous du mot de passe de votre réseau internet domestique -souvent inscrit sous votre Box Internet / Borne Wi-Fi.

ALLUMER PHANTOM

1 Sortez PHANTOM de sa boîte.

2 En plaçant vos mains sous PHANTOM, soulevez-le de son socle et placez le sur un support stable*.

3 Reliez PHANTOM à une prise électrique en utilisant le câble d'alimentation jaune fourni.

\+ Vous pouvez également utiliser PHANTOM avec votre téléviseur et lecteur CD/DVD/Blu-Ray. Il vous suffit de relier votre téléviseur ou votre lecteur à PHANTOM ou à DIALOG avec un câble optique Toslink (câble non fourni) en utilisant les entrées optiques (cf page "Introduction", emplacement des "entrées optiques").

4 Attendez environ 15 secondes la mise en marche de PHANTOM, signalée par un fond sonore.

5 **BRAVO !**
PHANTOM est désormais allumé.

* Veillez à ne pas poser PHANTOM sur un meuble ciré.

INSTALLER SPARK

6 Rendez-vous maintenant sur www.devialet.com/spark pour télécharger l'application SPARK (depuis votre ordinateur, smartphone ou tablette).

7 Ouvrez SPARK, puis cliquez sur **START** pour lancer la configuration.

8 Validez les conditions d'utilisations en cliquant sur **I AGREE**.

9 Vous ne possédez pas de DIALOG, donc cliquez sur **NOT YET**.

10 Puis quittez l'interface de SPARK, sans fermer l'application, pour vous rendre dans les paramètres réseau de votre appareil.

11 Connectez vous au réseau Wi-Fi **" PHANTOMSETUP-(suivi d'une série de chiffres et de lettres) "**

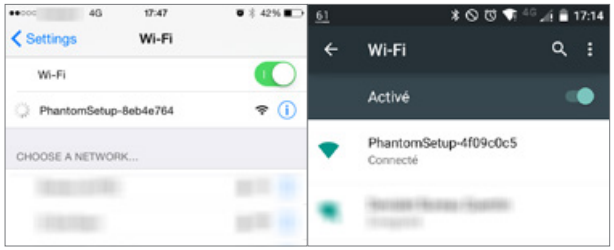

étapes 10-11 sur IOS et Android

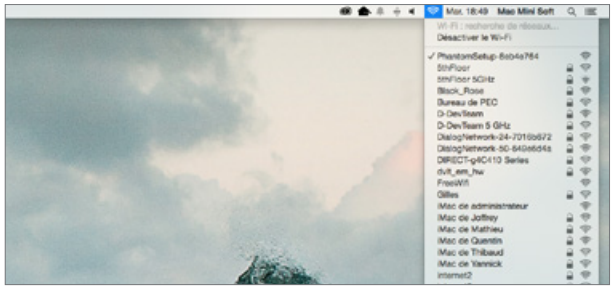

étapes 10-11 sur mac

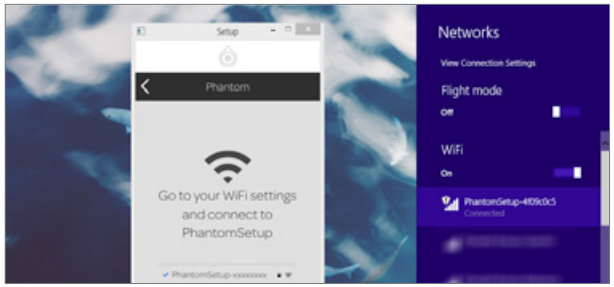

étapes 10-11 sur windows

CONFIGURER PHANTOM EN WI-FI

INSTALLER SPARK

12 Retournez dans SPARK, qui vous propose alors plusieurs réseaux : sélectionnez votre réseau internet Wi-Fi domestique et précisez votre mot de passe.

13 Puis quittez à nouveau l'interface de SPARK, sans fermer l'application, pour vous rendre dans les paramètres réseau de votre appareil.

14 Connectez vous de nouveau votre réseau internet Wi-Fi domestique.

15 Puis retournez à nouveau dans l'application SPARK.

16 **BRAVO !**

Vous avez terminé la seconde étape : PHANTOM est maintenant connecté à votre réseau internet Wi-Fi domestique.

étape 12

étape 12 (suite)

CONFIGURER PHANTOM EN WI-FI

POSITIONNER PHANTOM

17 À l'étape suivante, la pièce " Living room " est sélectionnée par défaut : cliquez sur **SUIVANT**.

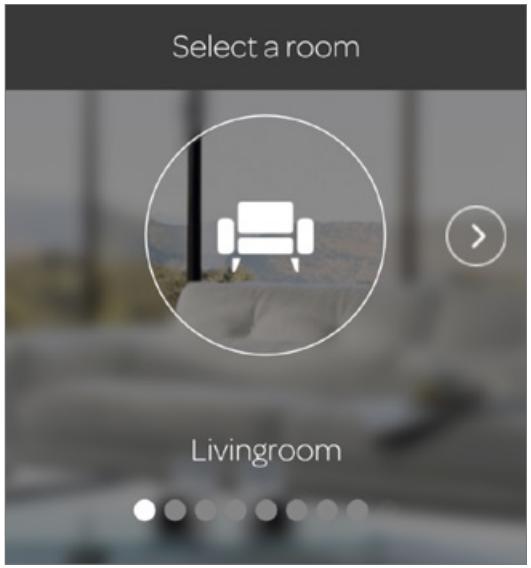

18 **BRAVO !**
Vous avez terminé la troisième étape : PHANTOM est désormais positionné.

AJOUTER DES SOURCES

19 SPARK intègre naturellement toutes les musiques répertoriées dans le dossier " Musique " de votre appareil.

Si vous êtes sur ordinateur, vous pouvez également ajouter d'autres sources.
Cliquez sur **ADD PATH** pour préciser l'emplacement des musiques stockées sur votre appareil.

20 **BRAVO !**
Vous avez terminé la quatrième et dernière étape : PHANTOM a maintenant répertorié toute votre musique. **JOUEZ !**

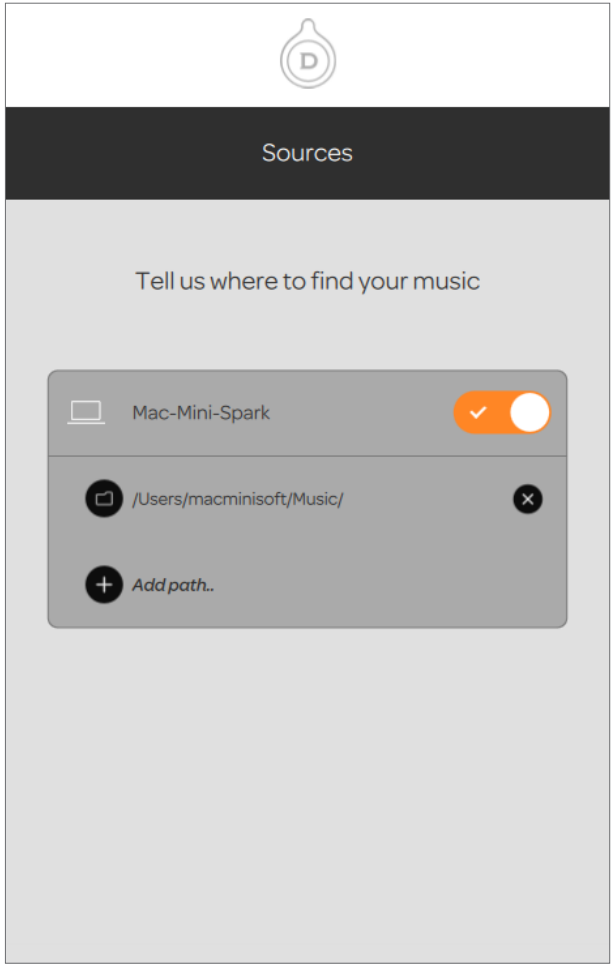

étape 19

CONFIGURER PHANTOM EN ETHERNET

Assurez vous que votre appareil (ordinateur, smartphone, tablette) est bien connecté à votre réseau internet Wi-Fi domestique.
Munissez vous d'un câble Ethernet (câble fourni avec votre Box Internet / Borne Wi-Fi)

ALLUMER PHANTOM

1 Sortez PHANTOM de sa boîte.

2 En plaçant vos mains sous PHANTOM, soulevez-le de son socle et placez le sur un support stable*.

3 Reliez PHANTOM à votre Box Internet / Borne Wi-Fi en utilisant un câble Ethernet (cf emplacement "Entrée Ethernet" page 4, câble non-fourni).

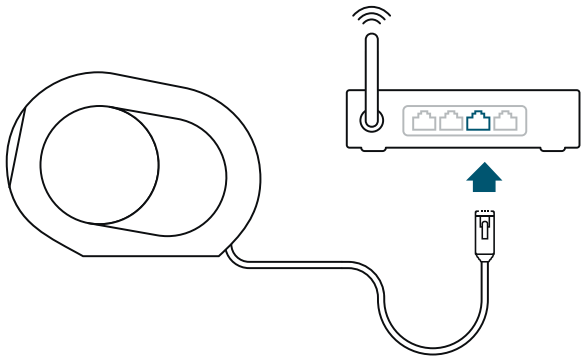

4 + Reliez PHANTOM à une prise électrique en utilisant le câble d'alimentation jaune fourni.

Vous pouvez également utiliser PHANTOM avec votre téléviseur et lecteur CD/DVD/Blu-Ray. Il vous suffit de relier votre téléviseur ou votre lecteur à PHANTOM ou à DIALOG avec un câble optique Toslink (câble non fourni) en utilisant les entrées optiques (cf page "Introduction", emplacement des "entrées optiques").

5 Attendez environ 15 secondes la mise en marche de PHANTOM, signalée par un fond sonore.

6 **BRAVO !**
PHANTOM est désormais allumé.

* Veillez à ne pas poser PHANTOM sur un meuble ciré.

INSTALLER SPARK

7 Rendez-vous maintenant sur www.devialet.com/spark pour télécharger l'application SPARK (depuis votre ordinateur, smartphone ou tablette).

8 Ouvrez SPARK, puis cliquez sur **START** pour lancer la configuration.

9 Validez les conditions d'utilisations en cliquant sur **I AGREE**.

10 Vous ne possédez pas de DIALOG, donc cliquez sur **NOT YET**.

11 **BRAVO !**
Vous avez terminé la seconde étape : PHANTOM est maintenant connecté à votre réseau internet Wi-Fi domestique.

CONFIGURER PHANTOM EN ETHERNET

POSITIONNER PHANTOM

12 À l'étape suivante, la pièce " Living room " est sélectionnée par défaut : cliquez sur **SUIVANT**.

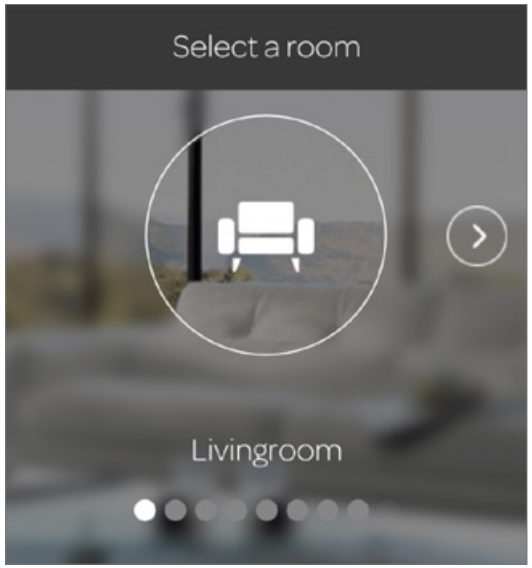

13 **BRAVO !**
Vous avez terminé la troisième étape : PHANTOM est désormais positionné.

AJOUTER DES SOURCES

14 SPARK intègre naturellement toutes les musiques répertoriées dans le dossier " Musique " de votre appareil.

Si vous êtes sur ordinateur, vous pouvez également ajouter d'autres sources.
Cliquez sur **ADD PATH** pour préciser l'emplacement des musiques stockées sur votre appareil.

15 **BRAVO !**
Vous avez terminé la quatrième et dernière étape : PHANTOM a maintenant répertorié toute votre musique. **JOUEZ !**

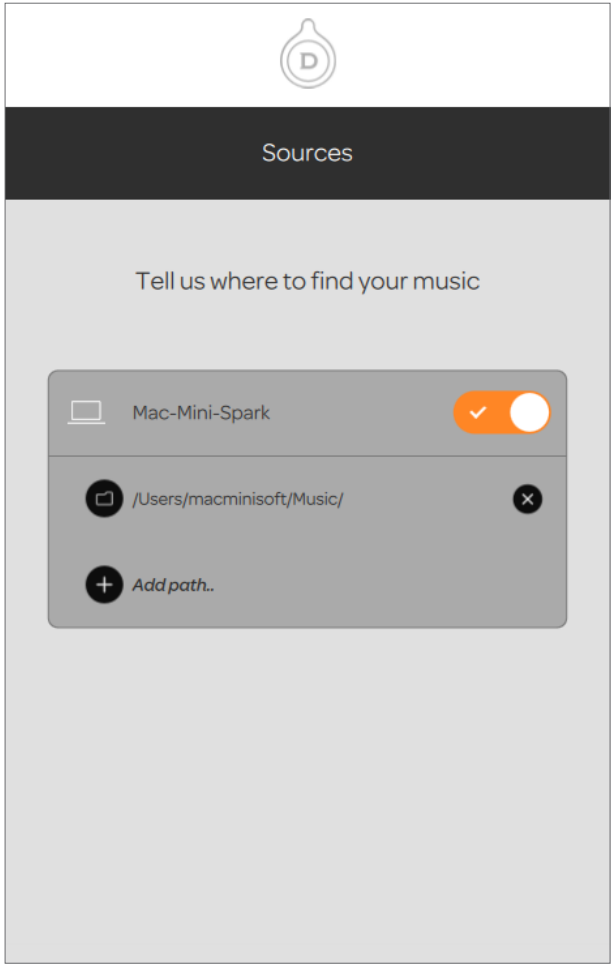

étape 14

PILOTER PHANTOM AVEC L'APPLICATION SPARK

SPARK est l'application qui permet de piloter PHANTOM.
Elle est disponible pour votre ordinateur, smartphone et tablette.

Windows 7 or higher

Mac OS X 10.9 / iOS® 7 or higher

Android 4.4 or higher

SPARK RÉUNIT TOUTES LES BIBLIOTHÈQUES

c'est le volet gauche de l'application

Retrouvez dans SPARK tous les morceaux stockés sur tous les appareils connectés à PHANTOM : les vôtres bien sûr, mais également ceux de vos amis connectés à votre réseau internet Wi-Fi.
Avec DIALOG, accédez également à vos morceaux depuis les services de musique en ligne :

qobuz DEEZER

SPARK MIXE TOUTES LES MUSIQUES

c'est le volet central de l'application

Utilisez SPARK pour composer avec vos amis et en temps réel des playlists virtuelles à partir de tous les morceaux mis en commun

SPARK PILOTE TOUS LES PHANTOM

c'est le volet droit de l'application

Contrôlez instantanément chaque PHANTOM individuellement ou tous les PHANTOM ensemble depuis votre appareil

TÉLÉCHARGER SPARK

DÉCOUVRER SPARK EN VIDÉO

INTERFACE DEPUIS UN ORDINATEUR

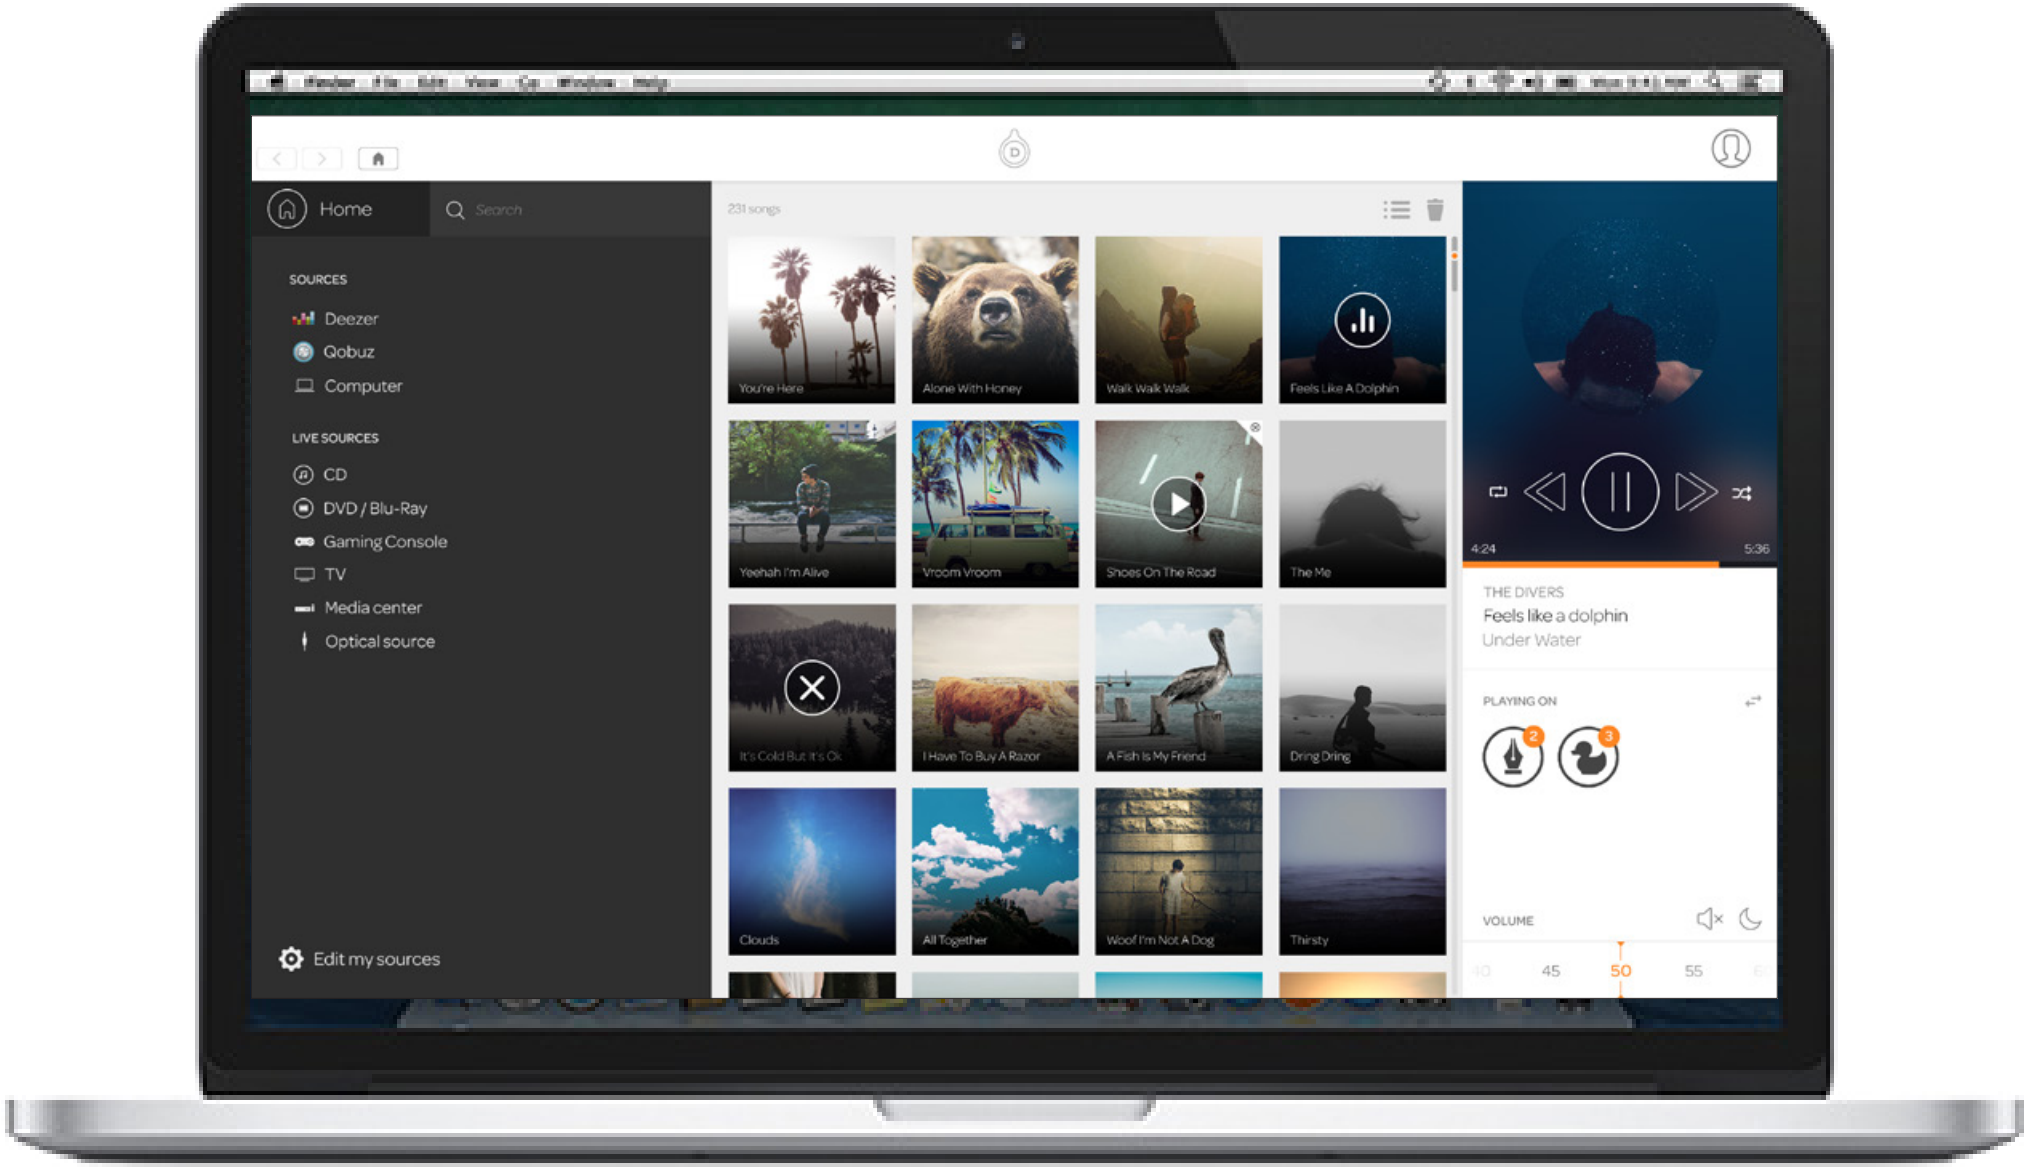

INTERFACE DEPUIS UN ORDINATEUR

VOLET GAUCHE

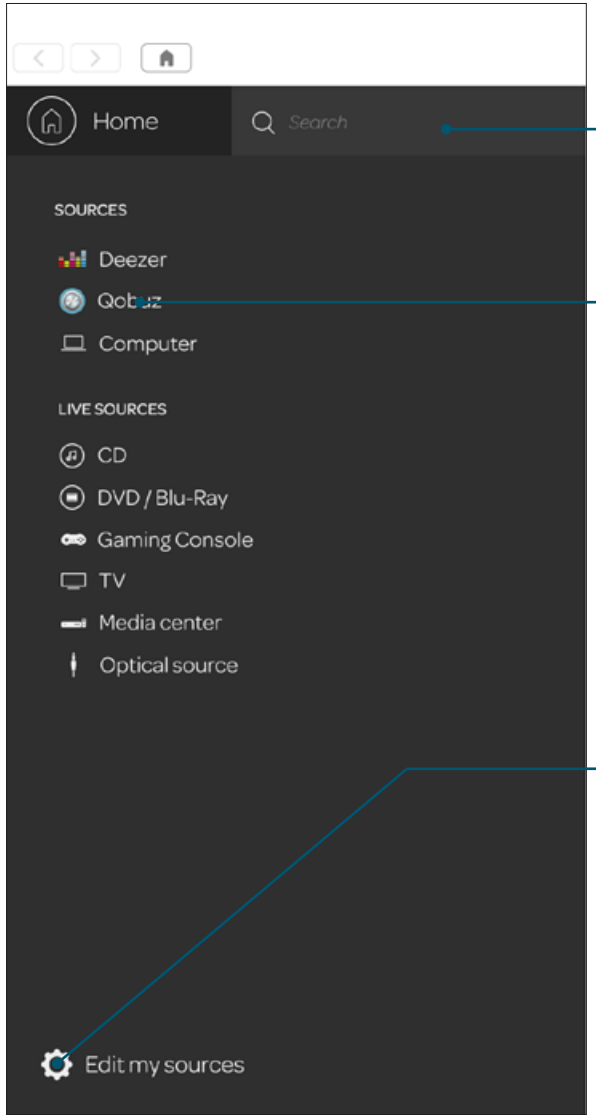

Rechercher un album, un artiste ou un morceau

Naviguer entre les différentes sources

Pour jouer, sélectionnez une source puis faites la glisser vers le volet central.

Ajouter, retirer ou configurer les différentes sources / paramétrer l'accès aux services de musique en ligne

Les sources optiques (CD, DVD Console...) doivent être connectées à PHANTOM ou DIALOG par un câble optique pour être accessibles (cf « Installer PHANTOM »).

Les services de musique en ligne nécessitent DIALOG (accessoire vendu séparément).

INTERFACE DEPUIS UN ORDINATEUR

VOLET CENTRAL

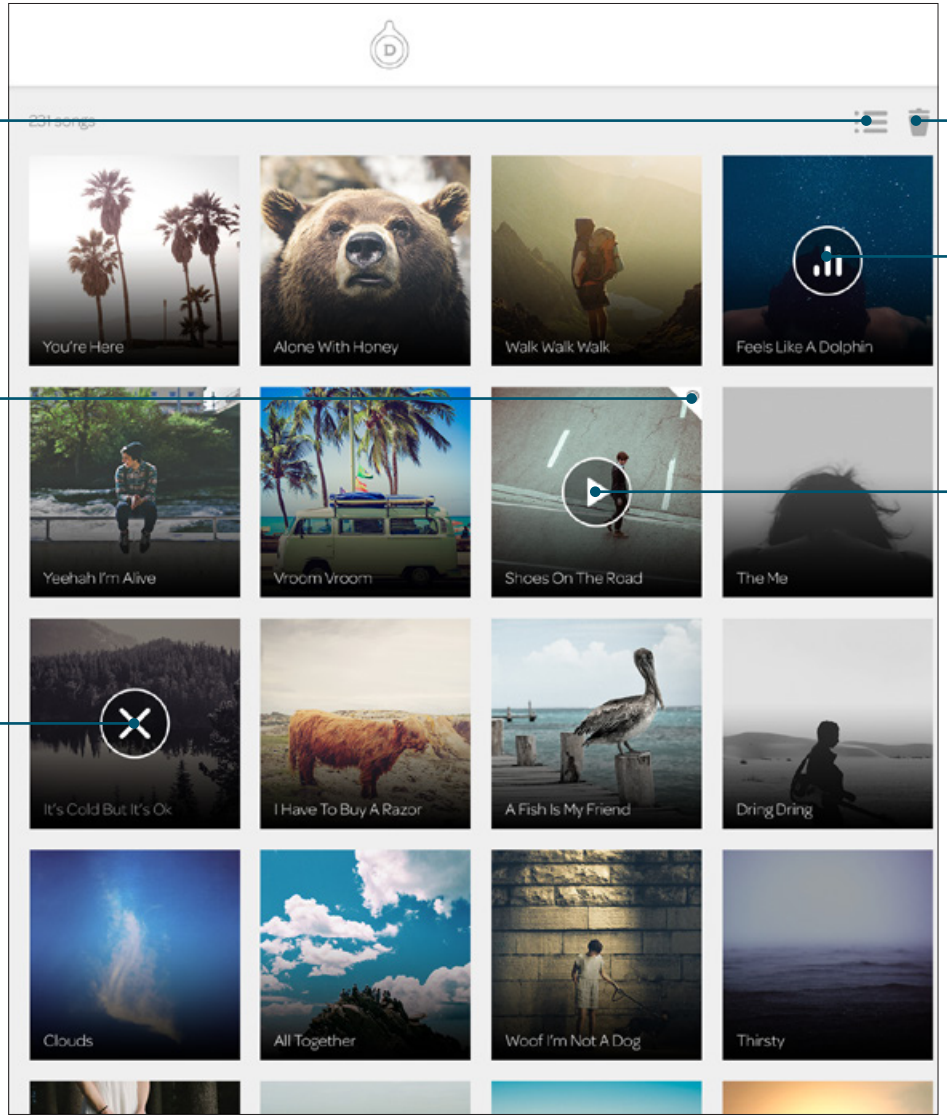

Passer en affichage liste

Vider la playlist

Musique jouée actuellement

Pour supprimer un morceau, cliquez sur la croix en haut à droite de la pochette du morceau

Lire le morceau

Musique indisponible

Pour réorganiser les morceaux, faites glisser les pochettes

INTERFACE DEPUIS UN ORDINATEUR

VOLET DROIT

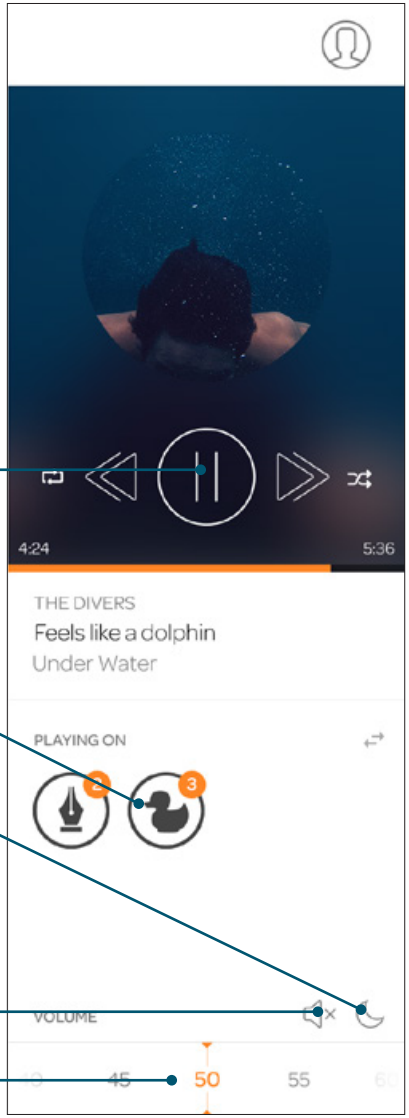

Contrôler la musique en cours

Gérer les PHANTOM

Activer le mode nuit

Atténue les dynamiques extrêmes

Couper le son

Régler le volume

INTERFACE DEPUIS SMARTPHONE ET TABLETTE

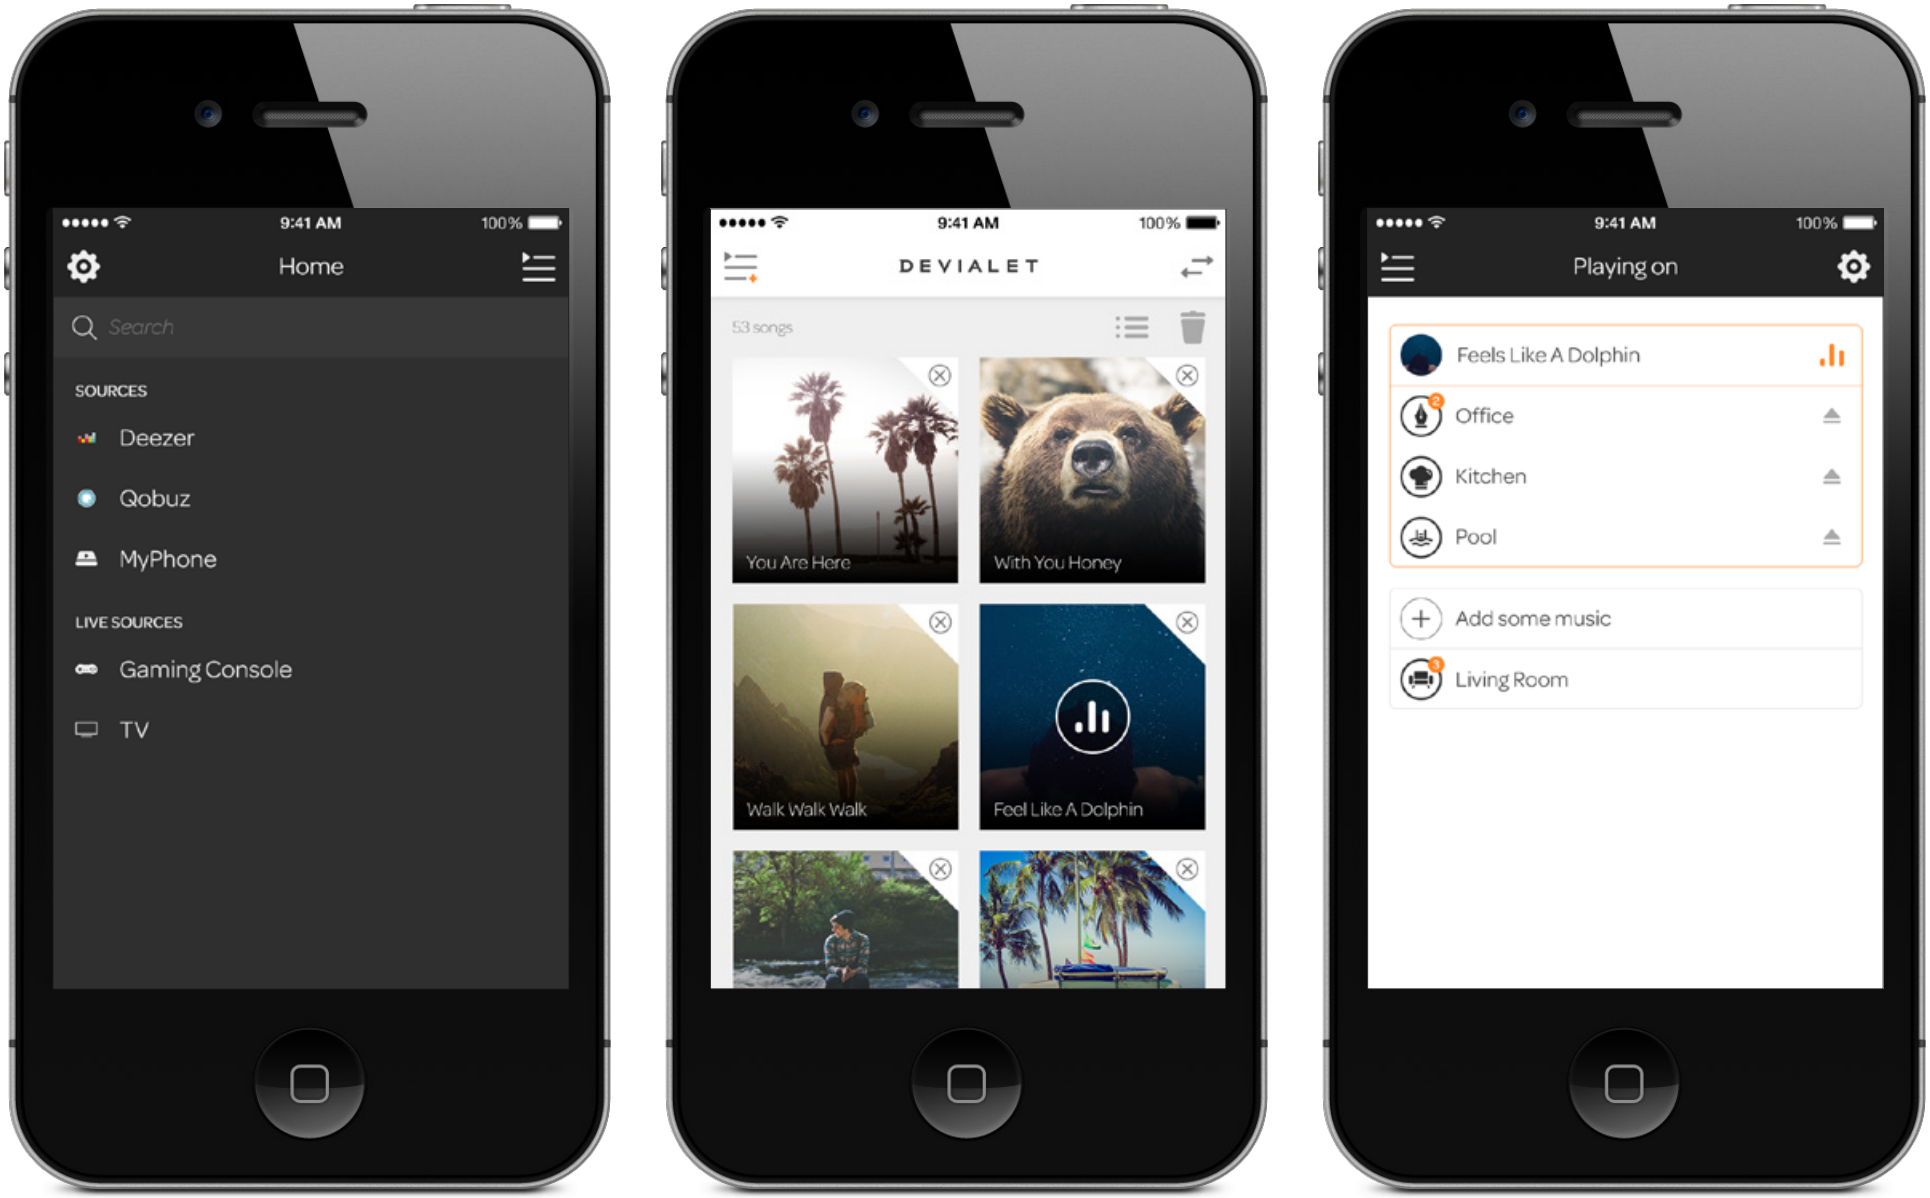

INTERFACE DEPUIS SMARTPHONE ET TABLETTE

VOLET GAUCHE

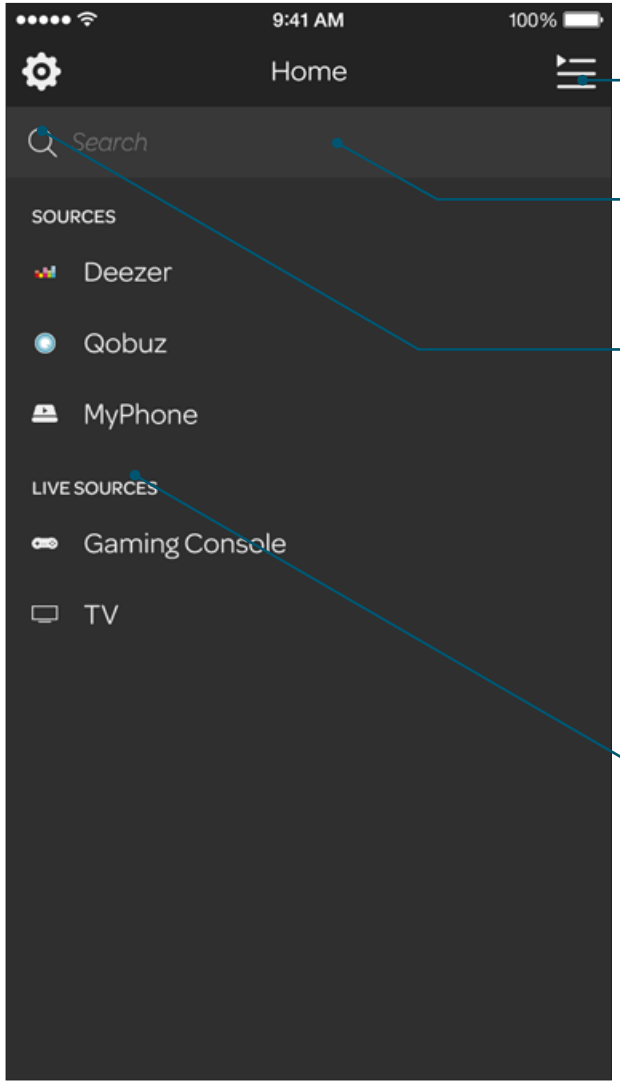

Passer au volet central

Rechercher un album, un artiste ou un morceau

Ajouter, retirer ou configurer les différentes sources / paramétrer l'accès aux services de musique en ligne

Les sources optiques (CD, DVD Console…) doivent être connectées à PHANTOM ou DIALOG par un câble optique pour être accessibles (cf « Installer PHANTOM »).

Les services de musique en ligne nécessitent DIALOG (accessoire vendu séparément).

Naviguer entre les différentes sources

Pour jouer, sélectionnez une source puis faites la glisser vers le volet central.

INTERFACE DEPUIS SMARTPHONE ET TABLETTE

VOLET CENTRAL

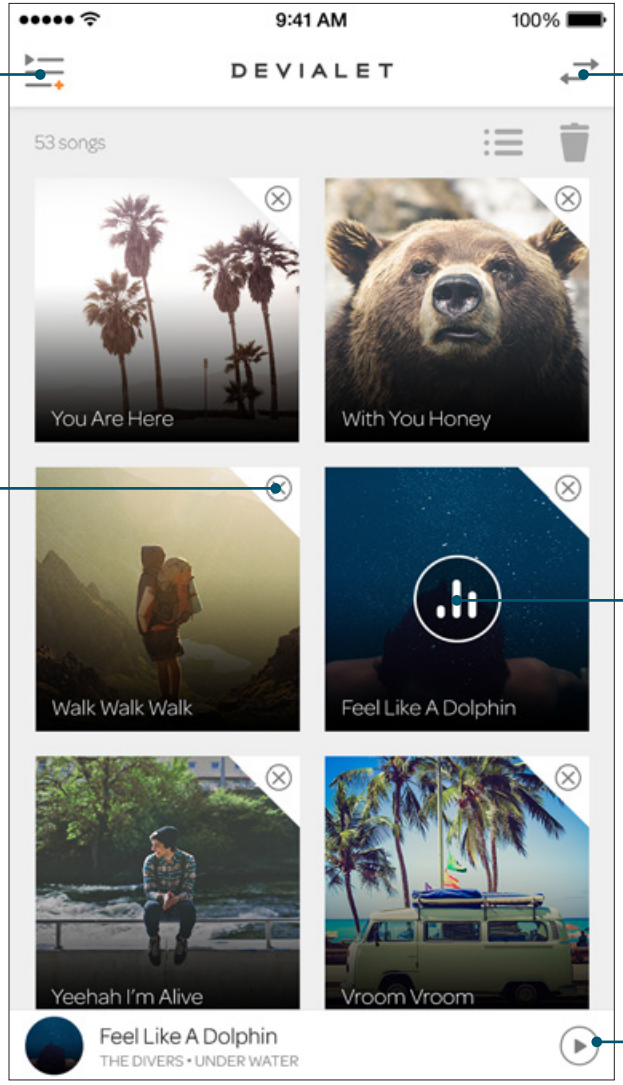

Passer au volet gauche

Passer au volet droit

Pour supprimer un morceau, cliquez sur la croix en haut à droite de la pochette du morceau

Musique jouée actuellement

Pour réorganiser les morceaux, faites glisser les pochettes

Contrôler la musique en cours

INTERFACE DEPUIS SMARTPHONE ET TABLETTE

VOLET DROIT

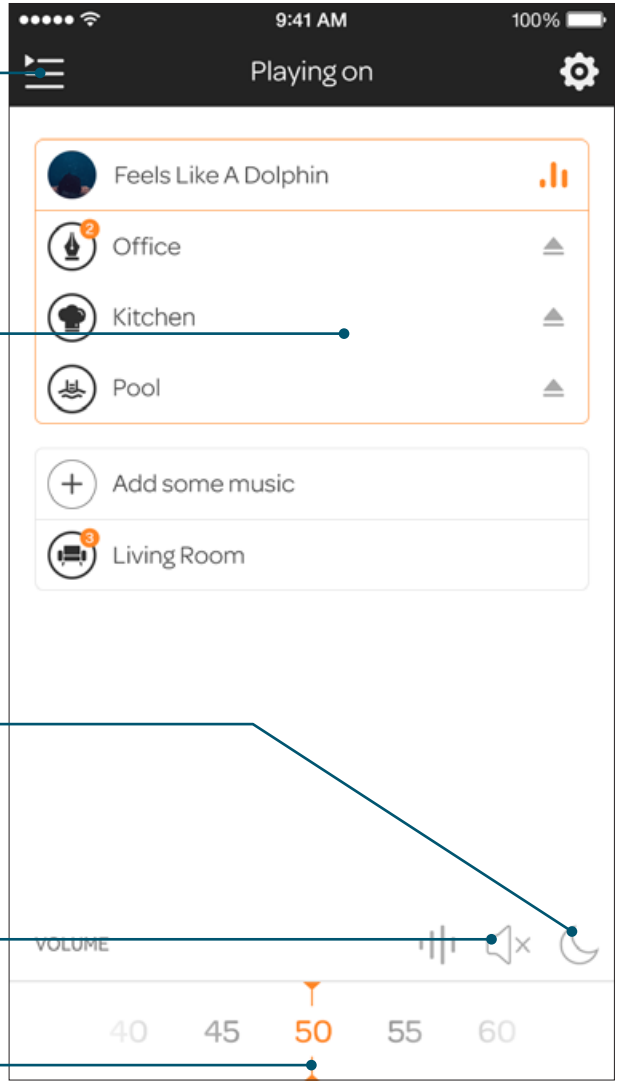

Passer au volet central

Gérer les PHANTOM

Activer le mode nuit

Atténue les dynamiques extrêmes

Couper le son

Régler le volume